WAGA PRECYZYJNA LCD

Model CX-2017

Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produktu używać wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem.

Charakterystyka

- Precyzyjny czujnik
- Zakres ważenia 5000g/1g 10000g/1g 15000g/1g
- Wartość podziału 1g
- Niebieskie podświetlenie wyświetlacza LCD
- Automatyczne wyłączenie
- Przełącznik jednostek (g/oz/lb/tl/kg/ ml wody/ ml mleka)



Zasilanie

Ten produkt jest przyjazny środowisku i zużywa mało energii.


Waga zasilana jest 3x „AA". Po zakupie usuń cienką izolację baterii, następnie możesz używać wagi, gdy pojawi się komunikat niskiego napięcia – wymień baterie.

Działanie

Naciśnij przycisk ON, aby włączyć wagę. Nie waż zanim wyświetlacz się nie wyzeruje !

Konwersja jednostek

Ten produkt posiada wiele jednostek, które można konwertować naciskając przycisk jednostki.

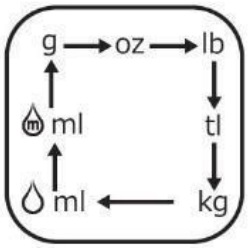

Wyłączenie i resetowanie

Naciśnij przycisk włączania / wyłączania. Aby zresetować ręczni naciśnij przycisk Z/T.

Przeciążenie

Gdy pojawi się na wadze ten komunikat 0_Ld , oznacza to że waga jest przeciążona, proszę natychmiast zdjąć produkt z wagi, aby jej nie uszkodzić.

Niskie napięcie

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Lo" Należy wymienić natychmiast baterię.

UWAGA

1. Nie wkładaj wagi do wody, ani nie czyść jej żrącymi płynami.
2. Podczas ważenia umieść wagę na płaskiej powierzchni.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

- Przed przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń. Nie wolno
- uruchamiać urządzenia, gdy jest uszkodzone lub spadło na ziemię.
- To urządzenie może być używane przez dzieci od 8. Roku życia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach
- fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy,
- wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz potencjalnych
- zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Naprawy urządzenia należy zlecać wyłącznie autoryzowanym punktom serwisowym lub serwisowi producenta.
- Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą być źródłem poważnych zagrożeń dla użytkownika. Powodują one również utratę gwarancji.
- Uszkodzone części należy wymieniać tylko na oryginalne części zamienne. Tylko te części gwarantują odpowiednie
- bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią i przedostawaniem się cieczy do jego wnętrza.

- Nie stawiaj żadnych przedmiotów na wadze, gdy nie jest ona używana.

Czyszczenie i pielęgnacja

- Podczas czyszczenia zwróć uwagę, aby do wnętrza urządzenia nie przedostała się wilgoć. Mogłoby to trwale uszkodzić urządzenie.
- Do czyszczenia powierzchni nie należy używać ostrych środków szorujących ani chemicznych środków czyszczących, czy też ostrych przedmiotów.
- Czyść wagę wilgotną ściereczką. W celu usunięcia uporczywych zabrudzeń dodaj na ściereczkę delikatnego płynu do mycia naczyń. Ewentualne resztki płynu do naczyń usuń za pomocą szmatki zwilżonej czystą wodą.
- Po wyczyszczeniu osusz wagę suchą ściereczką.

Przechowywanie/utylizacja

- Przechowuj urządzenie w czystym i suchym miejscu.
- Jeżeli waga nie będzie używana przez dłuższy czas, wyjmij z niej baterię.

CE	Conformité Européenne) Umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że wyrób przeszedł pozytywnie specjalistyczne badania i spełnia przewidziane dla niego podstawowe normy jakości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
RoHS	Dyrektywa informująca o zmniejszonej ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punkt zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską. Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

IMPORTER
GOTEL Sp. z o.o.
Porosły-Kolonia 4B
16-070 Choroszcz
www.gotel.pl

MADE IN CHINA